


How to upgrade your DVR-1600V or DVR-800AV

1. Descargue los archivos [DVR-1600AV upgrade \(16 Canales\)](#) o [DVR-800AV upgrade \(8 Canales\)](#) dependiendo del modelo de su DVR.
 2. Los archivos fueron compactados utilizando WinZip; pueden ser descompactados utilizando la aplicacion estandar de *Windows XP o Windows Vista WinZip (Este programa ya esta incluido en su instalacion de Windows en su computadora y usted no necesita un programa extra para extraer los archivos)* en caso de que usted de que usted no tenga Winrar instalado en su computadora.
 3. Despues de descargados los archivos usted necesita extraerlos y copiarlos en el directorio de cabecera de su USB Flash Drive **(Los archivos deben ser copiados en el directorio de cabecera de su USB Flash Drive y *NO* dentro de una carpeta en su USB Flash Drive).**
 4. Con los archivos copiados correctamente en su USB Flash Drive conecte su USB Flash Drive en el Puerto USB frontal o trasero de su DVR.
-

Proceso de Upgrade del DVR

La proxima foto le mostrara cuales seran los botones que utilizara en su Control Remote Manual durante el proceso de Upgrade para moverse en el menu de su DVR:

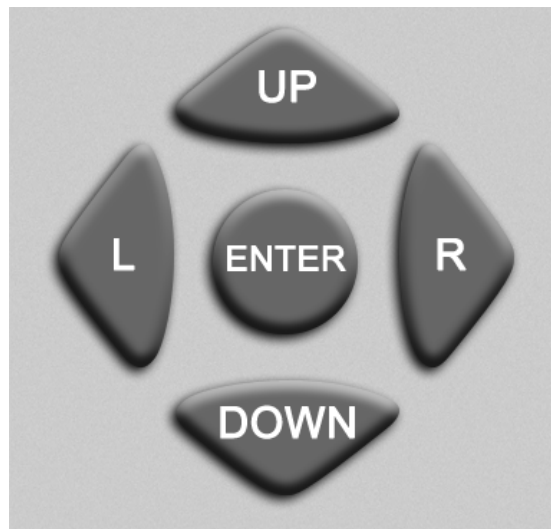

1. Despues que el USB Flash Drive ha sido conectado en el Puerto USB de su DVR una pequeña ventana se le abrira dejandole saber que el dispositivo USB a sido conectado solo presione el boton **OK** utilizando el boton **ENTER** en su **Control Remoto Manual**.

2. Entre al menu de su DVR y muevase hacia abajo para localizar **SYSTEM INFO** .Muevase utilizando el boton **DOWN** en su **Control Remoto Manual** como se muestra en la siguiente figura:



3. Ahora presione la el boton **R** en su **Control Remoto Manual** para saltar a la lista de opciones de la derecha. Muevase hacia la opcion **UPGRADE** en la lista utilizando el boton **DOWN** (La opcion **UPGRADE** cambiara de color blanco a amarillo) :

