


# DVR-16480-B


## Guía de Actualización



1 - Descompacte y copie los archivos al directorio cabecera de su Memoria Flash. **LOS ARCHIVOS NO DEBEN ESTAR DENTRO DE UNA CARPETA.**

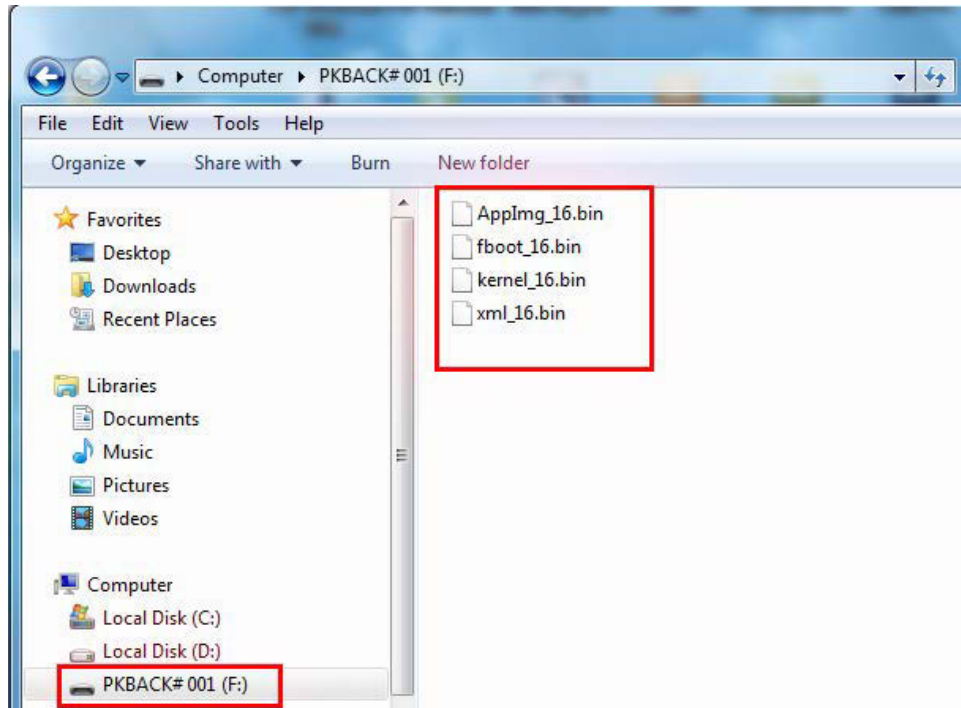

2 - Conecte la Memoria Flash al puerto USB superior en el frente de su DVR, *no en el que esta marcado para el uso del ratón*. Luego acceda al **MENU** de su DVR. Ingrese la contraseña si es necesario.

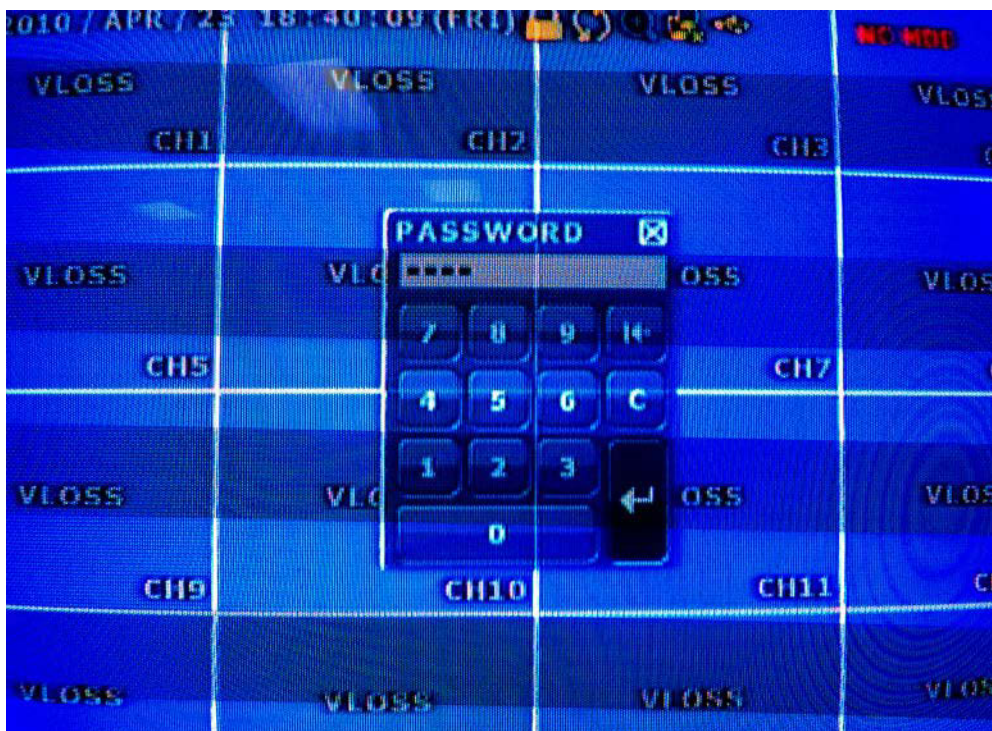


3 - En el menú de su DVR vaya a **SYSTEM**.



4 - En el panel **SYSTEM** vaya a **TOOLS** ► **UPGRADE** ► **SUBMIT** para comenzar el proceso de actualización.




5 - Antes de comenzar el DVR le preguntará si desea mantener su configuración. Seleccione **SI** para comenzar el proceso de actualización.

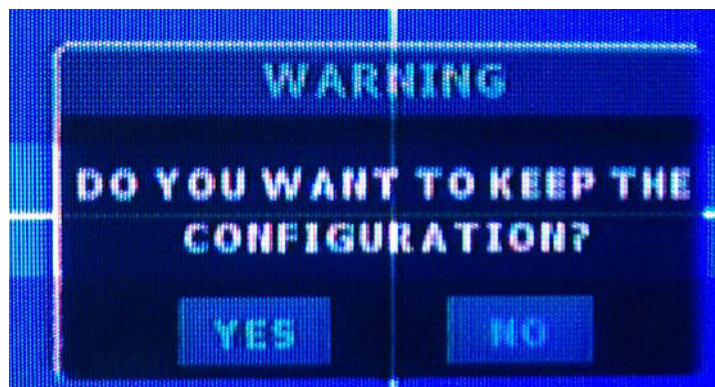


6 - El DVR comenzará el proceso de actualización: **SYSTEM**, **KERNEL** y **DATABASE** y finalmente reiniciará.

**IMPORTANTE: NO DESCONECTE la Memoria Flash o APAGUE su DVR** hasta que el proceso no haya concluido completamente de otra manera puede dañar el DVR permanentemente.

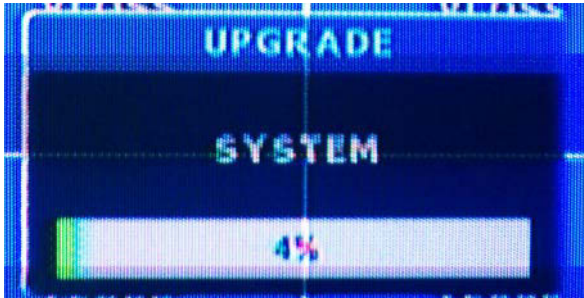

7 - Cuando el DVR haya reiniciado completamente después de completar el proceso de actualización le preguntará si desea limpiar su Disco Duro. Seleccione **YES** y espere que el proceso de limpieza concluya completamente de otra manera el DVR no reconocerá su Disco Duro y **NO GRABARÁ**. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de su Disco Duro.

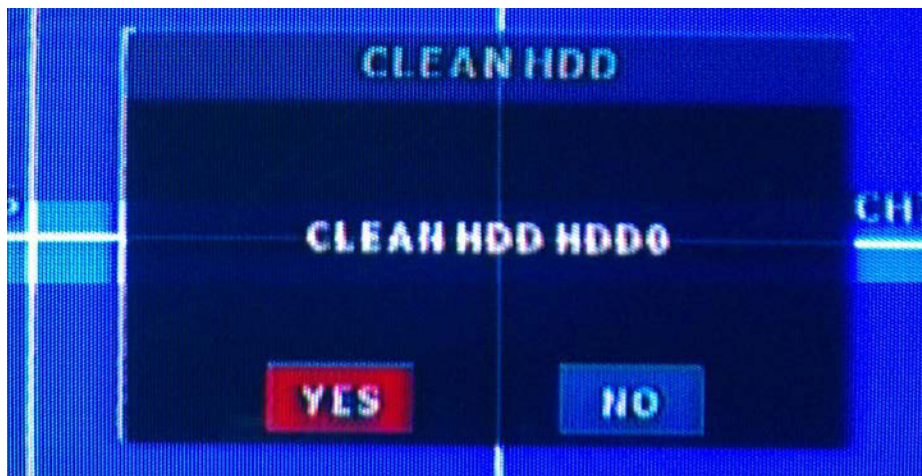

8 - Cuando el proceso haya concluido correctamente su DVR esta listo para comenzar a grabar. Note que el tamaño de su Disco Duro aparecerá en la esquina superior derecha en letras amarillas y la frase **NO HDD** habrá desaparecido.